

# 目次

## 1 . 概要

<u>1 . 概要説明</u>	..... P 2
-----------------	-----------

## 2 . 操作仕様

<u>1 . 起動</u>	..... P 2
<u>2 . メニュー</u>	..... P 3
<u>3 . 経過表示</u>	..... P 4
<u>4 . 設定</u>	..... P 5
<u>5 . フォルダ選択</u>	..... P 6
<u>6 . バージョン情報</u>	..... P 6
<u>7 . 録音ファイル名規則</u>	..... P 6

## 3 . 注意事項

<u>1 . USBマイクの注意事項</u>	..... P 7
------------------------	-----------

# 1 . 概要

## 1 . 概要説明

ステレオデジタルボイスレコーダー用の常駐型アプリケーションソフトウェアです。  
ステレオデジタルボイスレコーダー(以下本機)を接続すると本機で MP3 録音を行います。  
録音データは USB 経由でパソコンへ転送され、ハードディスク上に録音ファイルを作成します。  
尚、USB マイク使用時、パソコンから電源供給を受けるため電池は消耗されません。



## 2 . 操作仕様

### 1 . 起動

本機の[停止/メニュー]ボタンを停止状態で2秒以上押し、メニュー画面を表示させます。  
[USB マイク]設定モードを選択して、[USB マイク]を実行します。  
[USB マイク設定]画面に切り替わったらパソコンと接続して下さい。  
USB マイクモードの設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

USB マイクアプリケーションの起動は、デスクトップのショートカットをダブルクリックするか、  
[スタート] [プログラム] [USB マイク] [USB マイク]をクリックしてください。

USB マイクを起動すると、システムトレイに常駐型アプリケーションとして入ります。  
接続状態及び録音状態により、アイコンの表示色が変化します。




本機を接続していない時	: 黄色
本機を接続している時	: 青色
録音中の場合	: 赤色と青色が交互に点滅
録音完了	: 灰色

## 2. メニュー


右クリックしてのポップアップメニューには、図のような項目が存在します。  
本機を接続していない場合、[録音開始]は選択できません。

- [録音開始] : 本機を接続している時に録音を開始します。  
録音開始時の動作は設定画面で変更できます。
- [録音一時停止] : 録音中に選択可能で、録音を一時停止します。
- [録音終了] : 録音中に選択可能で、録音を終了します。  
MP3 ファイルは、録音終了時に指定フォルダへ作成されます。
- [録音画面を開く] : 経過表示画面を開きます。
- [設定] : 設定画面を開きます。
- [バージョン情報] : バージョン情報を表示します。
- [ヘルプ] : ヘルプファイルを開きます。
- [終了] : プログラムを終了します。

< 停止中 >

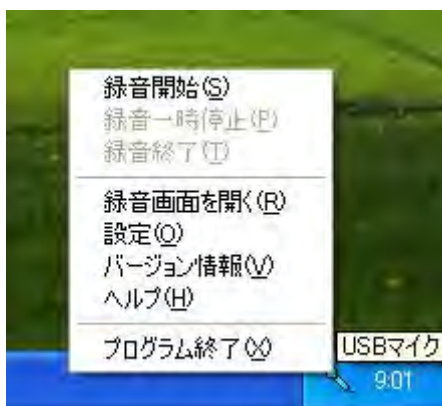


< 録音中 >

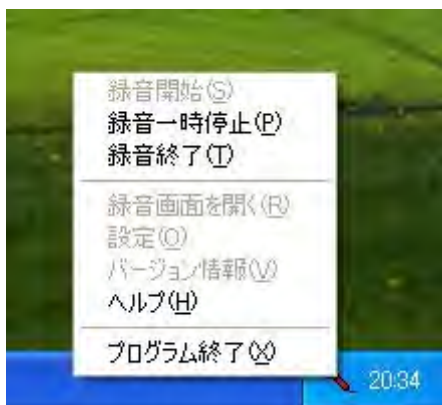

### 3. 経過表示

録音中は経過表示画面が表示されます。この画面で録音一時停止、録音終了を行うこともできます。また、[Rec Time]に録音経過時間が表示されます。

< 録音中画面 >

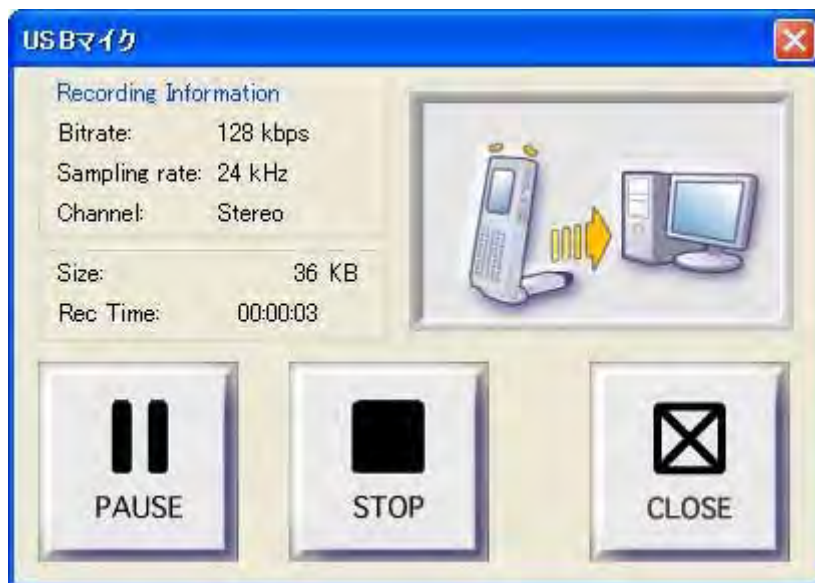


[PAUSE] : 録音を一時停止します。

[STOP] : 録音を停止します。

[CLOSE] : 録音を停止し、経過表示画面を閉じます。

< 録音一時停止画面 >

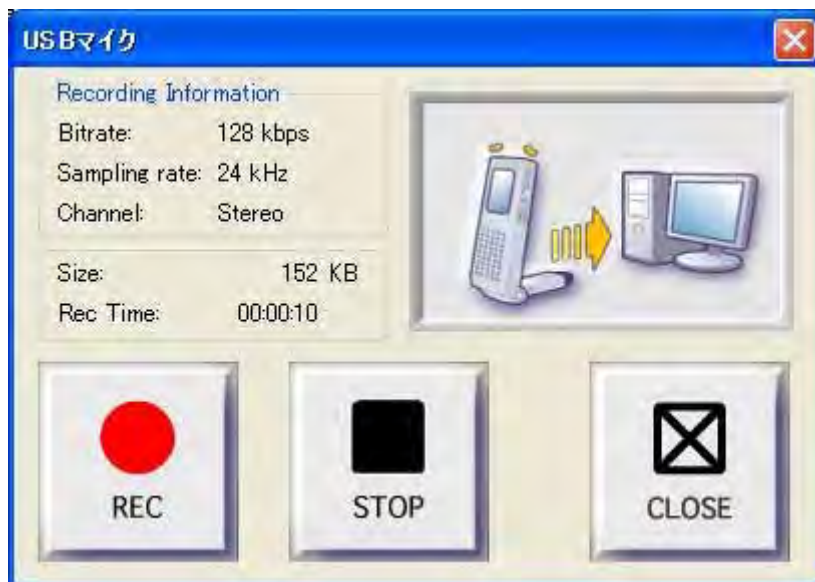

[REC] : 録音を再開します。

[STOP] : 録音を停止します。

[CLOSE] : 録音を停止し、経過表示画面を閉じます。

## 4 . 設定

設定では、以下の項目があります。

- [ファイル保存先] : 録音するファイルの保存先を設定します。  
[録音設定] : ビットレート、サンプリング周波数、チャンネルモードを選択します。  
[タイトル] : MP3 ファイルのタイトル名を設定します。  
入力できる文字数は半角 30 文字まで、全角 15 文字までです。  
[アーティスト] : MP3 ファイルのアーティスト名を設定します。  
入力できる文字数は半角 30 文字まで、全角 15 文字までです。  
[アルバム] : MP3 ファイルのアルバム名を設定します。  
入力できる文字数は半角 30 文字まで、全角 15 文字までです。

USB 接続時、録音開始 : 本機をパソコンの USB と接続した時に、すぐに録音を開始します。  
サスペンドせず録音を続ける : パソコンのシステムスタンバイの設定を有効にしている場合、設定時間が経過してもスタンバイせずに録音を継続します。




The image shows a Windows-style dialog box titled "USBマイク 設定" (USB Microphone Settings). It contains several input fields and checkboxes. The "ファイル保存先 (P)" field is set to "C:\Program Files\Sony\USBMIC\USBMIC\_DATA" with a "参照 (B)" button. The "録音設定 (R)" dropdown menu is set to "XHQ 128kbps 24kHz Stereo". The "タイトル (T)" field is set to "Title", "アーティスト (A)" is set to "Artist", and "アルバム名 (L)" is set to "Album". Under the "設定" (Settings) section, there are two checkboxes: "USB接続時、録音開始 (U)" and "サスペンドせず録音を続ける (S)". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

ファイル保存先 (P)	C:\Program Files\Sony\USBMIC\USBMIC_DATA	参照 (B)
録音設定 (R)	XHQ 128kbps 24kHz Stereo	
タイトル (T)	Title	
アーティスト (A)	Artist	
アルバム名 (L)	Album	
<b>設定</b>		
<input type="checkbox"/> USB接続時、録音開始 (U)		
<input type="checkbox"/> サスペンドせず録音を続ける (S)		
OK		Cancel

## 5 . フォルダ選択

設定の[参照]でフォルダ選択ダイアログが表示されます。

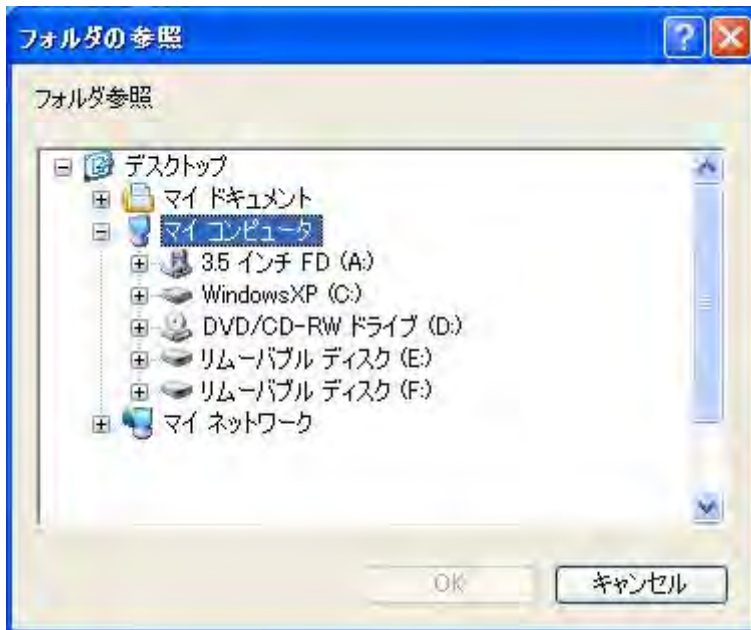

## 6 . バージョン情報



## 7 . 録音ファイル名規則

録音する時のファイル名は、[USB マイク設定]画面で設定したタイトル+ ファイル番号となります。  
ファイル番号の最大値は、999 曲です。

(例)

設定したファイル名 : Test

ファイルが録音されるフォルダ : C:\¥USBMIC\_DATA

作成されるファイル : C:\¥USBMIC\_DATA¥Test.MP3

同じ名前のファイルがすでに 1 個存在した場合 : C:\¥USBMIC\_DATA¥Test\_001.MP3

同じ名前のファイルがすでに 10 個存在した場合 : C:\¥USBMIC\_DATA¥Test\_010.MP3

## 3 . 注意事項

### 1 . USB マイクの注意事項

Windows2000 Professional、WindowsXP Professional、WindowsXP Home Edition  
において、ユーザー権限は管理者権限「Administrator」としてご使用下さい。

本機に接続された USB ケーブルを抜く場合、本機が通信中でないことを確認後  
USB ケーブルを抜いて下さい。録音中に USB ケーブルを抜いた場合正しく録音されない  
場合があります。

WindowsXP Professional、WindowsXP Home Edition において、  
「スタート」-「ログオフ」-「ユーザーの切り替え」で複数のユーザーを切り替えて使用す  
る際に、複数のユーザーで同時に本ソフトウェアの使用しないで下さい。

本機を USB マイクモードでパーソナルコンピューター（以下 PC）へ USB 接続している  
場合、ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンドモードに正しく入らない  
場合があります。

また、Windows98、Windows98 Second Edition においては、スタンバイ、  
サスペンドモードに入りません。

本機を USB マイクモードで USB へ接続する際は、必ず本機を 1 台のみ PC へ接続して  
使用して下さい。

USB マイクで録音する場合は、他のアプリケーションソフトウェアは実行しないで  
下さい。また、録音中は、他の USB 機器も使用しないで下さい。  
録音が正しく行われない場合があります。

USB マイクの設定において、ファイル保存先をフロッピーディスクなどアクセス速度の  
遅いメディアやメモリへ指定しないで下さい。録音が正しく行われません。

本機の USB マイクモード接続における録音機能は、本機で録音したデータを随時、  
MP3 ファイルに変換後、PC のハードディスクへ MP3 ファイルデータを  
転送しているものです。そのため、USB オーディオクラスには対応していませんので  
PC 接続時、USB マイク機能/USB スピーカー機能としては使用できませんので  
ご注意下さい。

USB マイクでの録音においては、必ずご使用の PC の環境で正しく録音できることを  
確認していただきご使用下さい。ご使用の PC 環境によっては、正しく録音できない  
場合がありますのでご注意下さい。また、ハードディスクの残り容量を  
ご確認ください。

USB マイクでの録音においては、スタンバイ、サスペンドモードに入ると録音が停止  
します。録音を停止せずに録音を続けるためには、USB マイクの設定より  
「サスペンドせずに録音を続ける」の項目をチェックして有効にしてください。